

## 部品表

## 組立をはじめる前に

裏面の安全上の注意を必ずお読みください。  
組み立て作業をする場合は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。  
組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。  
組み立ては、必ず2人以上で行ってください。

イラストは、見やすくするために誇張省略・補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

品名	数量
底板	1
ベ-スブロック用ネジ	5
丸ワッシャ-	5
ベ-スブロック	1
支柱パイプ	2
止めネジ	6
テレビ取付金具	2
角ワッシャ-	8
転倒防止口-ブ	1
タッピンネジ	2
プラスドライバ-	1
六角レンチ	1

## 部品図




## テレビ取付ネジ

サイズ	数量
M4 X 16 取付ネジ	8
M4 X 25 取付ネジ	6
M5 X 16 取付ネジ	8
M5 X 20 取付ネジ	6
M5 X 25 取付ネジ	8
M6 X 15 取付ネジ	6
M6 X 20 取付ネジ	4
M6 X 30 取付ネジ	4
M8 X 15 取付ネジ	4
M8 X 20 取付ネジ	6
M8 X 60 取付ネジ	4
25 X 13 樹脂ワッシャ-	8
25 X 6・5 樹脂ワッシャ-	8

上記のネジがすべてあわない場合は、メ・カ-純正の壁掛使用ネジのサイズをメ・カ-にご確認の上、ホームセンター等でご購入下さい。  
テレビの取付けは、メ・カ-純正の壁掛金具の取付けネジ穴をご使用ください


## 寸法図

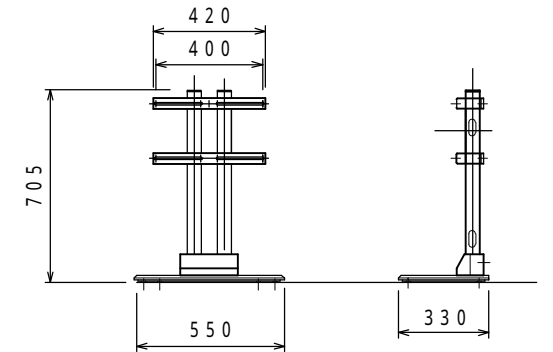

## 静耐荷重


取付テレビ: 60Kg以下  
底板上: 40Kg以下  
製品質量: 約15Kg  
総積載耐荷重: 約80Kg以下

## 完成図

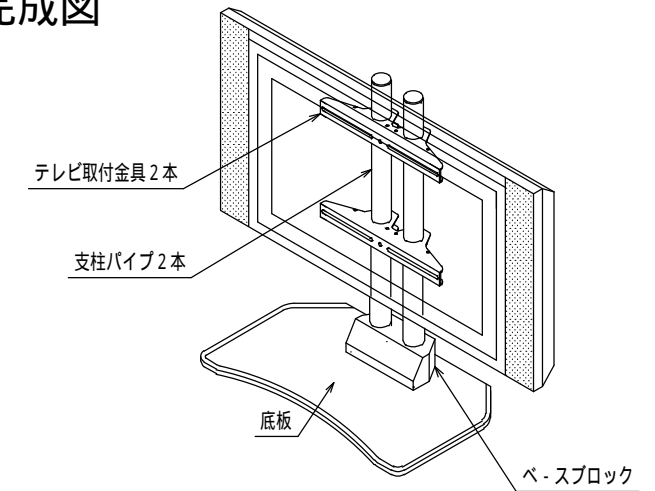

## ① 底板, ベ-スブロックの取り付け

下図をよくご覧になり、ベ-スブロック用ネジ5本と丸ワッシャ-5個を使って底板にベ-スブロックをしっかりと取り付けます。

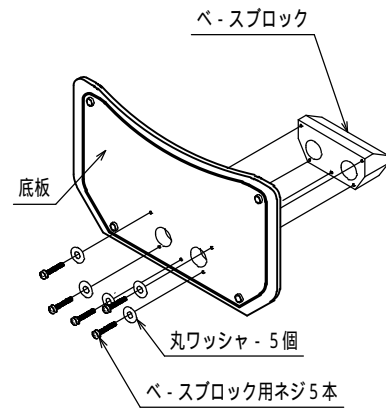


⚠ ②③ までの全てのネジを完全に締めつけず、仮組の状態にしておきます。

お使いのテレビに最適なテレビ取付ネジ4本でテレビ取付金具2本をテレビ背面に取り付けます。  
(テレビ背面中央にもネジ穴がある場合は、テレビ取付ネジを6本ご使用ください。)



⚠ サイズの違うテレビ取付ネジを無理に使用した場合、テレビ本体を破損する恐れがあります。必ず最適なサイズをご使用ください。

⚠ ネジ穴周辺がくぼんだ形状のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は、樹脂ワッシャ-をお使いください。



角ワッシャ-は、ネジの径に応じた穴をお使いください。



## ② テレビ取付金具の取り付け

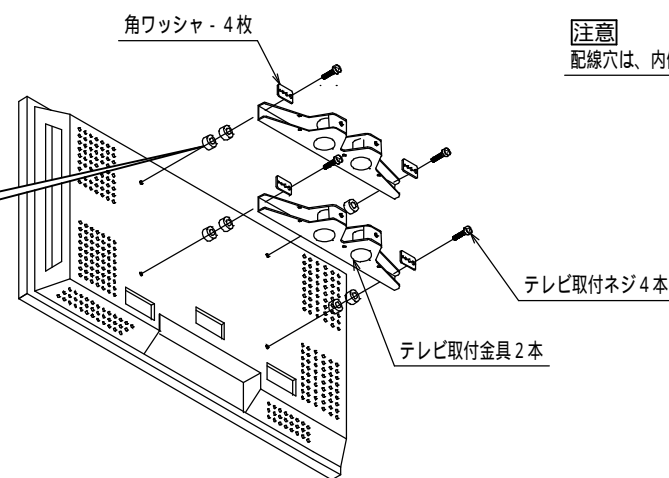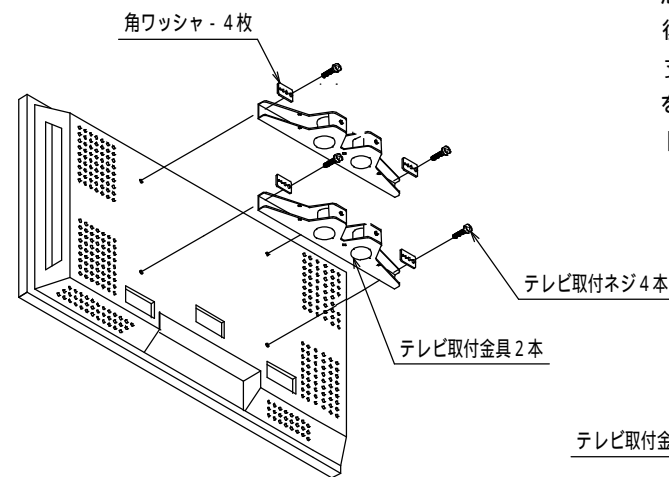

## ③ 支柱パイプ, テレビの取り付け

底板上のベ-スブロックに支柱パイプ2本を差し込み、後方より止めネジ2本で締めつけます。  
支柱パイプに②でテレビに取り付けたテレビ取付金具を通し、任意の高さで止めネジ4本(上下2本ずつ)を使って固定します。最後にすべてのネジを締めつけます。

⚠ 注意  
配線穴は、内側に向けてください。

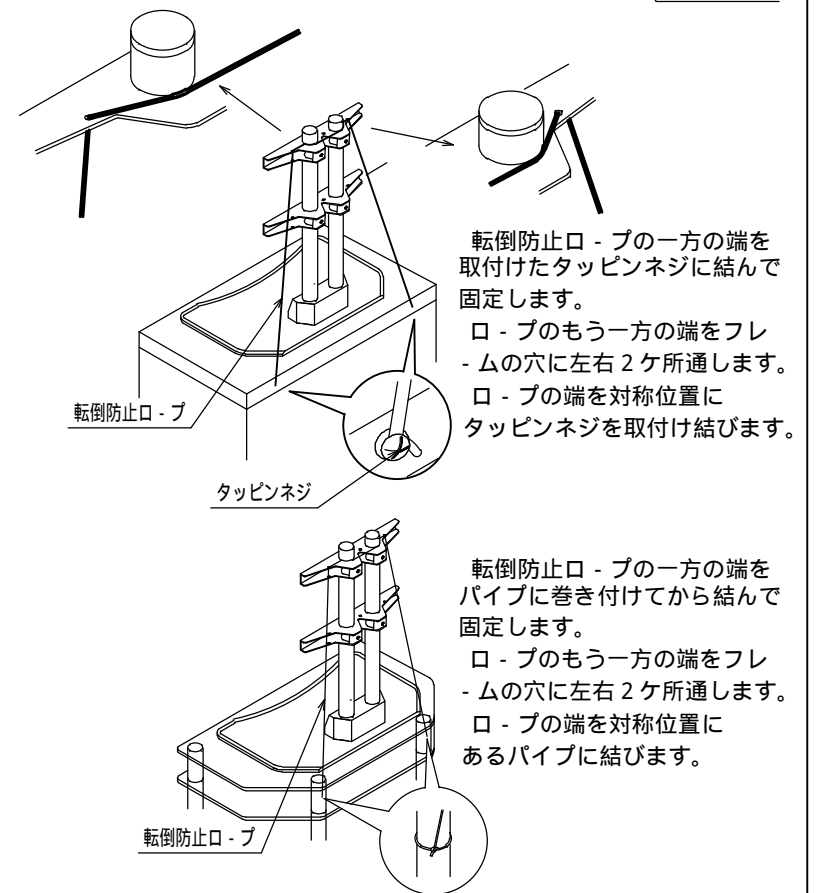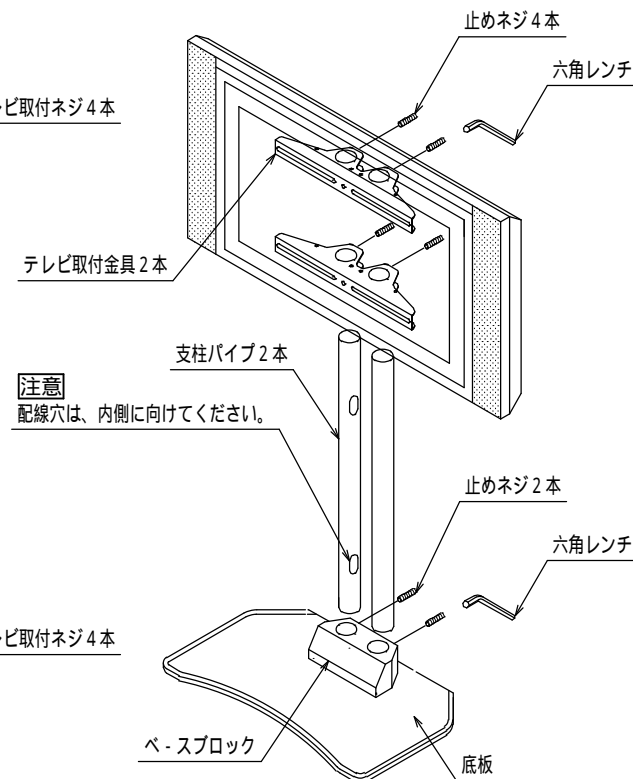

## お願い

改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。

万が一、運送破損、部品欠品、製造不良など事故が発生した場合、型番と底板裏に記載されていますナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願いいたします。

裏面の安全のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。